


인덕트릭스 한글 VTX 매뉴얼

참고 :FPV(1인칭 시점 뷰)장비를 작동하기 전에 현지 법규 및 법령을 참조하십시오. 일부 지역에서는 FPV작동이 제한되거나 금지될 수 있습니다. 이 작업을 수행할 책임이 있습니다.

합법적이고 책임 있는 방식으로 제품을 생산합니다.

1. 무선 송신기의 전원을 켜 다음 항공기의 전원을 켭니다.
2. 비디오 수신기(고글)의 전원을 켜서 채널이 깨끗한지 확인합니다.
3. 상부 버튼을 눌러 원하는 비디오 송신기 채널을 선택합니다.

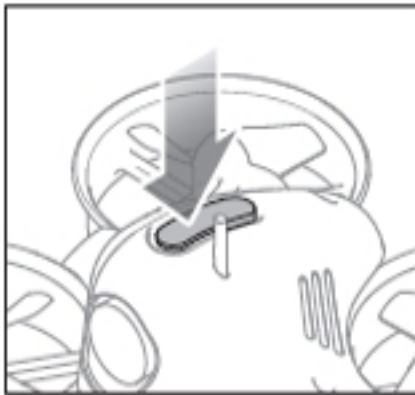

표시된 것처럼 쿼드 앰프의 버튼을 누릅니다.

사용 가능한 밴드(펫샤크 / 레이스)및 채널(1-8)(한국에는 제한된 채널만 가능).

Fatshark/IRC채널 1은 빨간 색 내부 LED로 표시됩니다.

상부 앰프 의 버튼을 계속 눌렀다 놓으면 나머지 채널이 변경 됩니다.

4. 비행 하기 전에 범위 테스트를 수행합니다.

비디오 피드에서 정적인 상황(노이즈) 이 발생하면 다른 채널을 선택합니다.

Available Frequencies, North America (mHz)

Band	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7	CH 8
Band A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
Band B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
Band E	5705	5685	5665	5665	5885	5905	5905	5905
FS/IRC	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
RaceBand	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917

한국은 위 FS/IRC 밴드의 1-5CH 만 사용 가능합니다.