


EVO II 시리즈

다중 충전기 지침

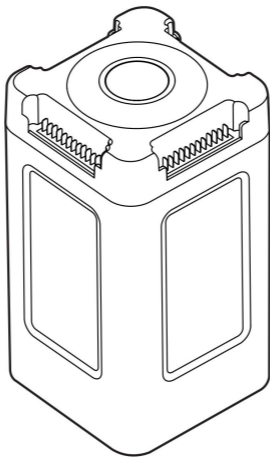

부인 성명

EVO II 시리즈 배터리 멀티 충전기를 구입해 주셔서 감사합니다.

이 제품을 사용하기 전에 이 설명을 주의 깊게 읽으십시오. 본 제품을 사용한 후에는 본 문서의 전체 내용을 승인하고 수락한 것으로 간주됩니다. 본 설명서를 반드시 준수하여 제품을 사용하시고, 경고사항을 반드시 숙지하시기 바랍니다.

Autel Robotics는 본 제품의 부적절한 사용으로 인해 직간접적으로 발생한 손상이나 부상에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에는 승인되지 않은 충전기 사용, 승인되지 않은 배터리 충전, 단락, 과열, 제품에 이물질 삽입, 손이나 금속으로 단자 접촉 등이 포함되나 이에 국한되지 않습니다.



본 글에서 다루지 않은 관련 내용은 면책조항 및 안전 사용 가이드, 퀵 스타트 가이드, 사용 설명서를 참고하시기 바랍니다.

⚠ 경고

- 멀티 충전기는 확장 배터리 인터페이스에만 적용 가능합니다. 전원을 공급하려면 EVO II 시리즈 표준 전원 어댑터를 사용하십시오.
- 다중 충전기는 EVO II 시리즈 배터리에만 적용 가능합니다.
- 다른 유형의 배터리를 충전하기 위해 다중 충전기를 사용하지 마십시오. 사용시에는 멀티 충전기를 안정적으로 배치하고 절연에 주의하시기 바랍니다.
- 손이나 다른 물체로 금속 단자를 만지지 마십시오.
- 금속 단자에 이물질이 부착된 경우 마른 천으로 닦아주세요.

제품소개


멀티 충전기는 배터리 인터페이스를 여러 개로 확장할 수 있습니다. 최대 4개의 배터리를 연결하여 충전할 수 있는 어댑터와 함께 사용할 수 있습니다.

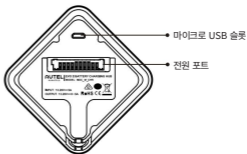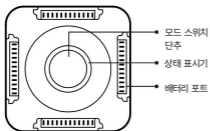

제품 사용

(1) 전원 공급 장치를 연결하세요

어댑터를 전원 소켓(100-240V AC)에 연결한 후, 충전 커넥터를 멀티 충전기의 전원 포트에 연결하세요. LED 표시등이 켜집니다.

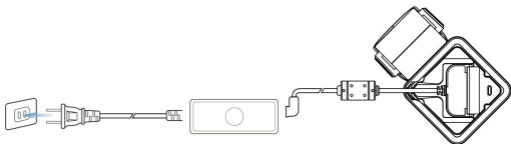

(2) 요금

가체 배터리를 배터리 포트에 삽입하여 충전을 시작하세요. 삽입되면 표시등이 천천히 깜박이기 시작합니다. 모든 배터리가 완전히 충전되면 표시등이 계속 켜져 있습니다.

충전 중에는 멀티 충전기를 덮지 마세요.



제품소개

(1) 요금 관리

2가지 충전 모드가 있습니다.

- 병렬 충전: 충전 진행은 다음부터 시작됩니다.

배터리가 가장 낮으면 전력 수준이 동일하면 배터리가 동시에 충전됩니다.

- 순차 충전: 배터리 잔량이 가장 많은 배터리부터 우선 충전하고, 완충이 되면 다음 배터리를 가장 높은 전력으로 계속 충전합니다. 순차 충전 모드에서는 한 번에 하나의 배터리만 충전됩니다. 배터리가 완전히 충전되면 플러그를 뽑아주세요.

메모

배터리를 삽입하면 배터리 충전이 중단될 수 있습니다.

(2) 예외 경고

예외사항(통신오류, 충전전압 이상, 온도 이상 등)이 발생하면 멀티 충전기에 빨간색 불이 켜져 사용을 알립니다.

상태 표시기

- 파란색 점등: 병렬 충전 모드에서 모든 배터리가 완전히 충전되었습니다.
- 파란색으로 느리게 깜박임: 병렬 충전 모드에서 충전 중입니다.
- 녹색 점등: 순차 충전 모드에서 모든 배터리가 완전히 충전되었습니다.
- 느리게 깜박이는 녹색: 순차 충전 모드에서 충전 중입니다.
- 빨간색으로 켜져 있음: 충전 오류입니다. 구성품을 확인하세요.
- 노란색 점등: 펌웨어가 업데이트 중입니다.

사양

작동 전압	13.2V
작동 온도	5~40°C(41~104°F)
기준 충전 시간 (배터리 4개)	5.5시간