

DJI OSMO ACTION 3

Multifunctional Battery Case

Product Information

产品信息
产品资讯
製品情報
제품 정보

Produktinformationen

Información del producto

Informations sur le produit

Informazioni sul prodotto



Productinformatie

Informações do produto

Informações sobre o produto

Информация о продукте

v1.0

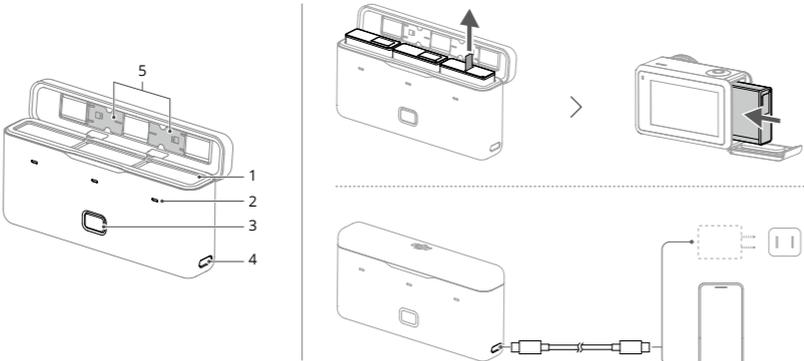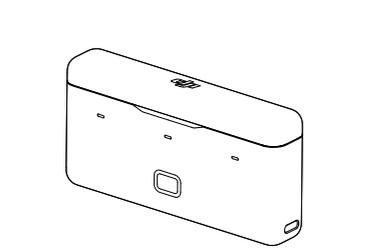

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|---|---|
| <div><div><div><div><div></div><div>Battery Ports</div></div></div><div><div><div></div><div>Status LEDs</div></div><div><div></div><div>電池接鍵</div></div></div><div><div><div></div><div>電池收納槽位</div></div><div><div></div><div>電池收納槽位</div></div></div><div><div><div></div><div>バッテリーポート</div></div><div><div></div><div>電池ポート</div></div></div><div><div><div></div><div>電池LED</div></div><div><div></div><div>電池LED</div></div></div><div><div><div></div><div>Ports para las baterías</div></div><div><div></div><div>Puertos de baterie</div></div></div><div><div><div></div><div>Vani batterie</div></div><div><div></div><div>Accupoorren</div></div></div><div><div><div></div><div>Portas da bateria</div></div><div><div></div><div>Entradas da bateria</div></div></div><div><div><div></div><div>Порты для аккумуляторов</div></div></div></div></div> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| <div><div><div><div></div><div>Operating Temperature</div></div></div><div><div><div></div><div>Input</div></div></div><div><div><div></div><div>USB-C Port Output</div></div></div><div><div><div></div><div>Weight</div></div></div><div><div><div></div><div>Charging Time*</div></div></div></div> | | | | |

*Charging time was tested using a DJI 30 W USB-C Charger in a lab environment and should be used as reference only.

Warnings

- When using the OSMO™ Action 3 Multifunctional Battery Case (hereinafter referred to as "battery case") to charge the Osmo Action 3 Extreme Batteries, it is recommended to use the DJI 30 W USB-C Charger or a USB-C charger that supports Power Delivery or PPS (Programmable Power Supply).
- Place the battery case on a flat and stable surface when in use. Ensure the device is properly insulated to prevent fire hazards.
- DO NOT attempt to touch the metal terminals on the battery case.
- Clear the metal terminals on the battery case with a clean, dry cloth if there is any noticeable buildup.
- The battery case is not waterproof. DO NOT place in water or spill any liquids on the case.

Introduction

The Osmo Action 3 Multifunctional Battery Case is designed to store 3 Osmo Action 3 Extreme Batteries safely. Users can check the battery levels by pressing the status button once or opening the battery case. The status LEDs will display the battery level.

When the case is connected to a charger with the batteries inserted, the case will charge the batteries. The batteries with the highest power level will be charged first and the remaining batteries will be charged in sequence. When an external device is connected to the case using the USB-C port, the case can be used as a power bank. The batteries with the lowest power level will be discharged first and the remaining batteries will be discharged in sequence.

Status LED Indicator Descriptions



Each battery port has its corresponding status LED.

| Status LED Descriptions | Status |
|--------------------------|---|
| Solid Red | 0% ≤ Battery Level < 20% |
| Solid Yellow | 20% ≤ Battery Level < 80% |
| Solid Green | 80% ≤ Battery Level ≤ 100% |
| Off | The battery in the corresponding battery port is fully charged or discharged. |
| Blink Green Successively | No battery is inserted. |
| Blinks Red | Abnormal battery is inserted into the corresponding battery port. |

Visit <https://www.dji.com/action-3> (User Manual/Safety Guidelines) to learn more about how to use this product.

Specifications

| | |
|------------------------|--|
| Model | AC2CH |
| Compatible DJI Charger | DJI 30 W USB-C Charger |
| Compatible DJI Battery | BCX202-1770-3.85 Osmo Action 3 Extreme Battery |

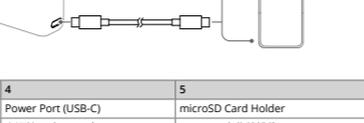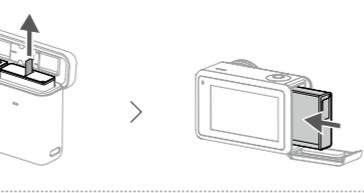

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| <div><div><div><div></div><div>Operating Temperature</div></div></div><div><div><div></div><div>Input</div></div></div><div><div><div></div><div>USB-C Port Output</div></div></div><div><div><div></div><div>Weight</div></div></div><div><div><div></div><div>Charging Time*</div></div></div></div> | | | | |

*Charging time was tested using a DJI 30 W USB-C Charger in a lab environment and should be used as reference only.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| <div><div><div><div></div><div>Operating Temperature</div></div></div><div><div><div></div><div>Input</div></div></div><div><div><div></div><div>USB-C Port Output</div></div></div><div><div><div></div><div>Weight</div></div></div><div><div><div></div><div>Charging Time*</div></div></div></div> | | | | |

*Charging time was tested using a DJI 30 W USB-C Charger in a lab environment and should be used as reference only.

CHS

免责声明和警告

使用本产品前，请仔细阅读并遵循本文及与本产品相关的所有安全与合规操作指引。

注意事項

- 使用 OSMO™ Action 3 多功能電池收納盒（简称“電池收納盒”）为 Osmo Action 3 耐賽長续航電池充電時，推薦配合 DJI 30 W USB-C 充電器或支持 PPS/PD 快充协议的 USB-C 充電器。
- 使用时请将電池收納盒平穩放置，并注意絕緣及防火。
- 請勿用手或其他物體觸碰金屬端子。
- 若金屬端子附着異物，請用干布擦拭干淨。
- 電池收納盒不防水，避免液體灑入，請勿在水下使用。

簡介

Osmo Action 3 多功能電池收納盒可收納三塊 Osmo Action 3 耐賽長续航電池。按下按鍵或直接打開電池收納盒可透過狀態指示燈查看電池電量。

透過 USB-C 連接口，電池收納盒就可替 Osmo Action 3 耐賽長续航電池充電，也可為智慧型手機等外接設備充電。給電池充電時，將按照電量由低至高的順序依次進行充電。給外接設備充電時，電池將按照電量由低至高的順序依次進行放電。

狀態指示燈描述

每個電池接口對應一個狀態指示燈。

| 狀態指示燈 | 狀態 |
|----------|-----------------|
| 紅燈常亮 | 0% ≤ 電量 < 20% |
| 黃燈常亮 | 20% ≤ 電量 < 80% |
| 綠燈常亮 | 80% ≤ 電量 ≤ 100% |
| 熄滅 | 對應接口的電池充電或放電完成 |
| 所有綠燈輪流閃爍 | 所有連接埠均未插入電池 |
| 紅燈閃爍 | 對應接口插入異常電池 |

访问 www.dji.com/action-3（用户手册 / 安全概要）获取详细的产品使用方法。

規格參數

| | |
|-------------|-----------------------|
| 產品型号 | AC2CH |
| 适用的 DJI 充電器 | DJI 30 W USB-C 充電器 |
| 适用的 DJI 電池 | Osmo Action 3 耐賽長续航電池 |
| 工作環境溫度 | 5 °C ~40 °C |
| 輸入 | 5 V~10 V@3 A |
| 輸出 | 最大 5 V @ 2 A |

| | |
|-------|---------------------------------|
| 重量 | 約 108 g |
| 充電時間* | 三块 Osmo Action 3 耐賽長续航電池：約 2 小時 |

*充電時間为使用 DJI 30 W USB-C 充電器在实验环境下測得，仅供参考。

CHT

免責聲明和警告

使用本产品前，請仔細閱讀並遵循本文及與本产品相關的所有安全與合規操作指南。

注意事項

- 使用 OSMO™ Action 3 多功能電池收納盒（簡稱“電池收納盒”）為 Osmo Action 3 耐賽長續航電池充電時，推薦搭配 DJI 30 W USB-C 充電器或支援 PPS/PD 快充協定的 USB-C 充電器。
- 使用時，請將電池收納盒平穩放置，並注意絕緣及防火。
- 請勿用手或其他物體觸碰金屬端點。
- 若金屬端點上附着異物，請用乾布擦拭乾淨。
- 電池收納盒不防水，為避免液體灑入，請勿在水面下使用。

簡介

Osmo Action 3 多功能電池收納盒可收納三顆 Osmo Action 3 耐賽長續航電池。按下按鍵或直接打開電池收納盒，可透過狀態指示燈查看電池電量。

透過 USB-C 連接埠，電池收納盒就可替 Osmo Action 3 耐賽長續航電池充電，也可為智慧型手機等外接裝置充電。替電池充電時，將按照電量由低至高的順序依次進行充電。替外接裝置充電時，電池將按照電量由低至高的順序依次進行放電。

狀態指示燈說明

每顆電池連接埠對應一個狀態指示燈。

| 狀態指示燈 | 狀態 |
|----------|-----------------|
| 紅燈常亮 | 0% ≤ 電量 < 20% |
| 黃燈常亮 | 20% ≤ 電量 < 80% |
| 綠燈常亮 | 80% ≤ 電量 ≤ 100% |
| 熄滅 | 對應連接埠的電池充電或放電完成 |
| 所有綠燈輪流閃爍 | 所有連接埠均未插入電池 |
| 紅燈閃爍 | 對應連接埠插入異常電池 |

前往 www.dji.com/vaction-3（使用者手冊/安全概要）取得詳細的產品使用方法。

規格參數

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 產品型號 | AC2CH |
| 適用的 DJI 充電器 | DJI 30 W USB-C 充電器 |
| 適用的 DJI 電池 | Osmo Action 3 耐賽長續航電池 |
| 運作環境溫度 | 5 °C ~40 °C |
| 輸入 | 5 V~10 V@3 A |
| 輸出 | 最大 5 V @ 2 A |
| 重量 | 約 108 g |
| 充電時間* | 三期 Osmo Action 3 耐賽長續航電池：約 2 小時 |

*Charging time was tested using a DJI 30 W USB-C Charger in a lab environment and should be used as reference only.

規格參數

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 產品型號 | AC2CH |
| 適用的 DJI 充電器 | DJI 30 W USB-C 充電器 |
| 適用的 DJI 電池 | Osmo Action 3 耐賽長續航電池 |
| 運作環境溫度 | 5 °C ~40 °C |
| 輸入 | 5 V~10 V@3 A |
| 重量 | 約 108 g |
| 充電時間* | 三期 Osmo Action 3 耐賽長續航電池：約 2 小時 |

*Charging time was tested using a DJI 30 W USB-C Charger in a lab environment and should be used as reference only.

JP

免責事項

本製品を使用することにより、お客様が本ガイドラインの利用規約とwww.dji.com/action-3に掲載されているすべての指示を読み、理解し、承認したことにみなします。アフターサービスポリシー（<http://www.dji.com/service>）に明示的な規定がない限り、本製品およびすべての資料、本製品を通して得られるコンテンツは「現状のまま」および「提供されているまま」で提供され、いかなる種類の保証も条件も伴いません。

警告

- OSMO™ Action 3 多機能バッテリーケース（以下、「バッテリーケース」）を使用しOsmo Action 3 エクストリームバッテリーを充電する場合は、DJI 30W USB-C充電器を使用してください。または、PD規格対応のUSB-C充電器やPPS（Programmable Power Supply）対応のUSB-C充電器の使用をお勧めします。
- 本バッテリーケースを使用する際は、平らで安定した面に置いてください。火災の危険を防ぐために、この機器が適切に絶緣されていることを確認してください。
- バッテリーケースの金属端子には、触れないでください。
- バッテリーケースの金属端子の汚れが目立つ場合は、きれいな乾いた布で拭ってください。
- バッテリーケースは、防水ではありません。ケースを水に入れたり液体をこぼしたりしないでください。

はじめに

Osmo Action 3 多機能バッテリーケースは、Osmo Action 3 エクストリームバッテリーを平らで安定に収納できるように設計されています。ボタンを1回押す、もしくはバッテリーケースを開けると、バッテリー残量を確認できます。ステータスLEDには、バッテリー残量が示されます。

バッテリー挿入時、バッテリーケースを充電器と接続すると、バッテリーケースはバッテリーを充電します。バッテリーを充電する場合、バッテリー残量の多いバッテリーから、順番に充電されます。USB-Cポートを介して外部デバイスにケースに接続すると、ケースをパワーバンクとして使用することができます。その場合、バッテリー残量の少ないバッテリーから順番に放電し、電力を外部デバイスに供給します。

ステータスLEDインジケータの説明

各バッテリーポートには、対応するステータスLEDがあります。

| ステータスLEDの説明 | 状態 |
|-------------|---------------------------|
| 赤色点灯 | バッテリー残量 0%～20% |
| 黄色点灯 | バッテリー残量 21%～80% |
| 緑色点灯 | バッテリー残量 81%～100% |
| オフ | そのバッテリーポートにあるバッテリーの充電が完了。 |
| 各ステータスLED | バッテリーが一つも挿入されていない。 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 赤色点滅 | そのバッテリーポートに挿入されているバッテリーが異常状態。 |
|------|-------------------------------|

本製品の使用に関する詳細は、<https://www.dji.com/action-3>（ユーザーマニュアル/安全ガイドライン）をご確認ください。

仕様

| | |
|------------|---|
| モデル | AC2CH |
| 対応DJI充電器 | DJI 30W USB-C充電器 |
| 対応DJIバッテリー | BCX202-1770-3.85 Osmo Action 3 エクストリームバッテリー |
| 動作環境温度 | 5°C～40°C |
| 入力 | 5 V～10 V@ 3 A |
| USB-Cポート出力 | 最大：5 V @ 2 A |
| 重量 | 約108 g |
| 充電時間* | BCX202-1770-3.85 /バッテリー 3個分を充電する場合：約2時間 |

*充電時間は、ラボ環境下で DJI 30W USB-C 充電器を使用して試験されたもので、あくまで参考値です。

KR

고지 사항

이 제품을 사용함으로써 귀하는 이 가이드의 이용 약관 및 <https://www.dji.com/action-3> 사이트의 모든 지침을 읽고 이해하여 수락함을 표명합니다. DJI A/S 서비스 정책(<http://www.dji.com/service>)에서 명시적으로 제공되는 것 외에 제품 및 모든 자료와 제품을 통해 제공되는 콘텐츠는 모든 종류의 워런티 또는 조건 없이 있는 그대로, '사용 가능한 그대로' 제공됩니다.

경고

- OSMO™ Action 3 다기능 배터리 케이스(이하 '배터리 케이스' 함)를 사용하여 Osmo Action 3 '익스트림 배터리'를 충전하는 경우, DJI 30W USB-C 충전기 또는 다른 공급이나 PPS(프로그래밍 가능 전 원 공급 장치)를 지원하는 USB-C 충전기를 사용해서는 안 됩니다. 충전합니다.
- 배터리 케이스를 사용할 때는 평평하고 안정적인 바닥에 놓으십시오. 화재가 발생하지 않도록 기기가 올바르게 절연 처리되어 있는지 확인하십시오.
- 배터리 케이스의 금속 단자를 만지지 않고 시도하지 마십시오.
- 눈에 띄는 이물질이 있으면 깨끗하고 마른 천으로 배터리 케이스의 금속 단자를 닦으십시오.
- 배터리 케이스는 방수가 되지 않습니다. 물에 넣거나 케이스에 액체를 흘리지 마십시오.

소개

Osmo Action 3 다기능 배터리 케이스는 3개의 Osmo Action 3 '익스트림 배터리'를 안전하게 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 사용자는 버튼 한 번 누르거나 배터리의 케이스를 열어 배터리의 상태를 확인할 수 있습니다. 상태 LED는 배터리의 전량을 표시합니다.

배터리가 삽입된 케이스를 충전기에 연결하면, 케이스가 배터리를 충전합니다. 배터리 전량이 가장 높은 배터리부터 먼저 충전하고 나머지 배터리를 차례대로 충전합니다. USB-C 포트를 사용해 충전 가능 배터리에 연결한 경우, 케이스를 보조 배터리로 사용할 수 있습니다. 배터리 전량이 가장 낮은 배터리부터 먼저 충전하고 나머지 배터리를 차례대로 충전합니다.

LED 상태 표시등 설명

각 배터리의 포트에는 해당 상태 LED가 있습니다.

| 상태 LED 설명 | 상태 |
|-------------|-------------------------------------|
| 간헐적 유지 | 0% ≤ 배터리 잔량 < 20% |
| 노란색 유지 | 20% ≤ 배터리 잔량 < 80% |
| 녹색 유지 | 80% ≤ 배터리 잔량 ≤ 100% |
| 꺼짐 | 해당 배터리의 포트에 배터리가 완전히 충전 또는 방전되었습니다. |
| 녹색으로 연속 깜빡임 | 배터리가 삽입되지 않았습니다. |
| 빨간색으로 깜빡임 | 비정상적 배터리가 해당 배터리 포트에 삽입되었습니다. |

본 제품의 사용 방법에 관한 자세한 내용은 <https://www.dji.com/action-3> 사용자 매뉴얼(연전 가이드)을 참조하십시오.

사양

| | |
|----------------|--|
| 모델명 | AC2CH |
| 호환 가능한 DJI 충전기 | DJI 30W USB-C 충전기 |
| 호환 가능한 DJI 배터리 | BCX202-1770-3.85 Osmo Action 3 '익스트림 DJI 배터리 |
| 작동 온도 | 5~40 °C |
| 입력 | 5~10 V @ 3 A |
| USB-C 포트 출력 | 최대: 5 V @ 2 A |
| 무게 | 약 108 g |
| 충전 시간* | BCX202-1770-3.85 배터리 3개의 경우: 약 2시간 |

* 충전 시간은 실험실 환경에서 DJI 30W USB-C 충전기를 사용하여 테스트되었으며 참고용으로만 이용해야 합니다.

DE

Haftungsausschluss

Durch den Gebrauch dieses Produkts erklärst du, dass du die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Richtlinie und alle Anweisungen auf www.dji.com/action-3 gelesen und verstanden hast und diese akzeptierst. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN KUNDENSERVICERICHTLINIEN VORGESEHEN, DIE UNTER (WWW.DJI.COM/SERVICE) VERFÜGBAR SIND, WERDEN DAS PRODUKT UND ALLE MATERIALIEN UND INHALTE, DIE ÜBER DAS PRODUKT VERFÜGBAR SIND, OHNE GARANTIE UND OHNE BEDINGUNGEN JEDLICHER ART BEREITGESTELLT.

Warnhinweise

- Wenn du die OSMO™ Action 3 Akkuladeschale (multifunktional) (im Folgenden als „Akkuladeschale“ bezeichnet) zum Aufladen der Osmo Action 3 Extreme Akkus verwendest, wird empfohlen, das DJI 30W USB-C Ladegerät oder ein USB-C-Ladegerät zu verwenden, das PD (Power Delivery) oder PPS (Programmable Power Supply) unterstützt.
- Legе die Akkuladeschale während des Gebrauchs auf eine flache und stabile Oberfläche. Stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß isoliert ist, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Berühre NICHT die Metallklammern an der Akkuladeschale.

- Reinige die Metallklammern an der Akkuladeschale mit einem sauberen und trockenen Tuch, wenn dort sichtbare Ablagerungen vorhanden sind.

- Die Akkuladeschale ist nicht wasserdicht. Stelle die Ladeschale NICHT ins Wasser und verschütte keine Flüssigkeiten darauf.

Einführung

Die Osmo Action 3 Akkuladeschale (multifunktional) dient zur sicheren Aufbewahrung von 3 Osmo Action 3 Extreme Akkus. Du kannst den Akkustand durch einmaliges Drücken der Taste oder durch Öffnen der Akkuladeschale überprüfen. Die Status-LED

Avvertenze

1. Quando si utilizza la Custodia multifunzione per batteria di OSMO™

Action 3 (di seguito denominata "custodia per batteria") per caricare le Batterie Extreme Osmo Action 3, si consiglia di utilizzare il caricabatterie USB-C DJI da 30 W o un caricabatterie USB-C che supportino l'ergonomia di potenza o PPS (Programmable Power Supply; fonte di alimentazione programmabile).

2. Durante l'uso, posizionare la custodia per batteria su una superficie piana e stabile. Verificare che il dispositivo sia correttamente isolato per prevenire il rischio di incendio.

3. NON toccare i terminali in metallo della custodia per batteria.

4. Se si notano accumuli di sporcizia, pulire i terminali in metallo sulla custodia per batteria con un panno asciutto e pulito.

5. La custodia per batteria non è impermeabile. NON immergere in acqua o versare liquidi sulla custodia.

Introduzione

Custodia multifunzione per batteria di Osmo Action 3 è concepita per allargiare tre Batterie Extreme per Osmo Action 3 in sicurezza. Gli utenti possono controllare i livelli della batteria premendo il pulsante una volta premuto la custodia della batteria. I LED di stato visualizzeranno il livello della batteria.

Quando la custodia è collegata a un caricabatterie con le batterie inserite, la custodia caricherà le batterie. Le batterie con il livello di potenza più alto verranno caricate per prime e le batterie rimanenti verranno caricate in sequenza. Quando un dispositivo esterno è collegato alla custodia utilizzando la porta di USB-C, la custodia può essere utilizzata come power bank. Le batterie con il livello di potenza più basso verranno caricate per prime e le batterie rimanenti verranno scaricate in sequenza.

Descrizione dell'indicatore LED di stato

Ogni porta della batteria dispone di LED di stato corrispondente.

| Descrizione del LED di stato | Status (Stato) |
|------------------------------------|---|
| Rosso fisso | 0% ≤ Livello della batteria < 20% |
| Giallo fisso | 20% ≤ Livello della batteria < 80% |
| Verde fisso | 80% ≤ Livello della batteria ≤ 100% |
| Luce spenta | La batteria nella porta della batteria corrispondente è completamente carica o scaricata. |
| Verde lampeggiante in progressione | Nessuna batteria inserita. |
| Rosso lampeggiante | La batteria anomala è inserita nella corrispondente porta. |

Per ulteriori informazioni sull'uso di questo prodotto, visitare il sito https://www.dji.com/action-3 (Manuale d'uso/Linee guida sulla sicurezza)

Specifiche tecniche

| | |
|--------------------------------|---|
| Modello | ACZCH |
| Caricabatterie DJI compatibile | Caricabatterie USB-C DJI da 30 W compatibile |
| Batteria DJI compatibile | Batteria Extreme per Osmo Action 3 BCX202-1770-3.85 |
| Temperatura operativa | Tra 5°C e 40°C |
| Ingresso | 5-10 V, 3 A |
| Uscita porta USB-C | Max: 5 V, 2 A |
| Peso | Circa 108 g |
| Tempo di ricarica* | Per tre batterie BCX202-1770-3.85: Circa 2 ore |

*La durata della ricarica è stata testata in ambiente di laboratorio utilizzando un caricabatterie USB-C DJI da 30 W e la esclusivo valore di riferimento.

| |
|--|
| NL |
|--|

Disclaimer

Door dit product te gebruiken, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden van deze richtlijn op https://www.dji.com/action-3 heeft gelezen, begrepen en aanvaardt. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN HET BELEID VOOR NAVEERKOPSCERVICE DAT BESCHIKBAAR IS OP HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE, WORDEN HET PRODUCT MET ALLE MATERIELEN EN INHOUD TE BESCHIKBAAR ZIJN VIA HET PRODUCT GELIVERY "IN DE HUIDIGE STAAT" EN OP "BASIS VAN BESCHIKBAARHEID", ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK.

Waarschuwingen

1. Wanneer u de multifunctionele accuhouder OSMO™ Action 3 (hierna aangeduid als 'accuhouder') gebruikt om de Osmo Action 3 Extreme-batterijen op te laden, is het raadzaam de DJI 30 W USB-C-lader te gebruiken of een USB-C-lader die Power Delivery of PPS (Programmable Power Supply) ondersteunt.

2. Plaats de accuhouder vóór gebruik op een vlakke en stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat het apparaat goed geïsoleerd is, om brandgevaar te voorkomen.

3. Raak de metalen klemmen van de accuhouder NIET aan.

4. Reinig de metalen klemmen van de accuhouder met een schone, droge doek als er vuil zichtbaar is.

5. De accuhouder is niet waterdicht. NIET in water plaatsen of vloeistoffen op de accuhouder morsen.

Inleiding

De multifunctionele accuhouder Osmo Action 3 is zo ontworpen dat er 3 Osmo Action 3 Extreme-batterijen veilig in kunt opbergen. Gebruikers kunnen het batteriejuice controleren door eenmaal op de knop te drukken of de accuhouder te openen. De status-LED's geven het batterijniveau weer.

Wanneer de houder op de accuhouder met gelaaide accu's is aangesloten, zal de accuhouder de accu's opladen. De batterijen met het hoogste vermogen worden als eerste opgeladen en de overige batterijen worden in volgorde opgeladen. Wanneer er een extern apparaat wordt aangesloten op de houder met behulp van de USB-C-poort, kan de houder worden gebruikt als powerbank. De batterijen met het laagste oopladingniveau worden als eerste ontladen en de overige batterijen worden in volgorde ontladen.

Beschrijving van status-LED-indicator

Eki batterijpoort heeft zijn overeenkomstige status-LED.

| Beschrijvingen van statusleds | Status |
|-------------------------------|--|
| Continu rood | 0% ≤ Accuniveau <20% |
| Continu geel | 20% ≤ Accuniveau <80% |
| Continu groen | 80% ≤ Accuniveau ≤100% |
| Uit | De accu in de bijbehorende accuport is volledig opgeladen of leeg. |
| Knipper achterevolgens groen | Er is geen accu geplaatst. |
| Knippert rood | De afwijkende batterij wordt in de bijbehorende batterijpoort geplaatst. |

Ga naar https://www.dji.com/action-3 (gebruikershandleiding/vlieghidsrichtlijnen) voor meer informatie over het gebruik van dit product.

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|--|
| Model | ACZCH |
| Compatibele DJI-oplader | DJI 30 W USB-C-lader |
| Compatibele DJI-batterij | BCX202-1770-3,85 Osmo Action 3 Extreme-batterij |
| Bedrijfstemperatuur | 5° tot 40°C |
| Input | 5-10 V @3 A |
| Uitgangsvermogen USB-C-poort | Max: 5 V @2 A |
| Gewicht | Circa 108 g |
| Opladtidj* | Voor drie BCX202-1770-3,85-batterijen: Circa 2 uur |

*De opladtid is bij kamertemperatuur getest met behulp van een DJI 30 W USB-C-lader in een laboratoriumomgeving en geldt alleen ter referentie.

| |
|--|
| PT |
|--|

Exclusão de Responsabilidade

Ao utilizar este produto, significa que leu, compreendeu e aceita os termos e condições desta diretiz e todas as instruções em www.dji.com/action-3. SALVO CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NAS POLÍTICAS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS EM (HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE), O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO POR MEIO DO PRODUTO, SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO" E "SUJEITOS À DISPONIBILIDADE", SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER TIPO.

*Per ulteriori informazioni sull'uso di questo prodotto, visitare il sito https://www.dji.com/action-3 (Manuale d'uso/Linee guida sulla sicurezza)

- Quando utilizar o estojo de bateria multifuncional OSMO™ Action 3 (doravante referido como "estojo de bateria") para carregar as baterias Osmo Action 3 Extreme, recomenda-se a utilização do carregador USB-C DJI 30 W ou de um carregador USB-C que suporte alimentação o PPS (Fonte de Alimentação Programável).
- Coloque o estojo de bateria numa superfície plana e estável quando estiver em utilização. Certifique-se de que o dispositivo está totalmente isolado, para evitar riscos de incêndio.
- NÃO tente tocar nos terminais de metal do estojo de bateria.
- Se existir qualquer acumulação visível de sujidade no estojo de bateria, limpe os terminais de metal com um pano limpo e seco.
- O estojo de bateria não é à prova de água. NÃO coloque em água nem derrame quaisquer líquidos sobre o estojo.

Introdução

O estojo de bateria multifuncional Osmo Action 3 foi concebido para armazenar 3 baterias Radicais Osmo Action 3 com segurança. Os utilizadores podem verificar os níveis da bateria premindo o botão uma vez ou abrindo o estojo de bateria. Os LED de estado apresentam o nível da bateria.

Quando a caixa é ligada a um carregador com as baterias inseridas, a caixa irá carregar as baterias. As baterias com o nível de potência mais elevado serão carregadas primeiro e as restantes serão carregadas em sequência. Quando um dispositivo externo é ligado à caixa através da porta USB-C, a caixa pode ser utilizada como um powerbank. As baterias com o nível de potência mais baixo serão descarregadas primeiro e as restantes serão descarregadas em sequência.

Descrições Do Estado do Indicador LED

Cada porta da bateria tem o seu LED de estado correspondente.

| Descrições Do Estado do LED | Estado |
|----------------------------------|---|
| Luz vermelha continuamente acesa | 0% ≤ Nível da bateria< 20% |
| Luz amarela continuamente acesa | 20% ≤ Nível da bateria< 80% |
| Luz verde continuamente acesa | 80% ≤ Nível da bateria ≤ 100% |
| Desligado | A bateria na porta da bateria correspondente está totalmente carregada ou descarregada. |
| Desligado | A bateria na porta da bateria correspondente está totalmente carregada ou descarregada. |
| Piscar a verde | Não está inserida nenhuma bateria. |
| Luz vermelha a piscar | A bateria anomala está inserida na porta da bateria correspondente. |

Visite https://www.dji.com/vaction-3 (Manual do Utilizador / Diretrizes de Segurança) para saber mais sobre como utilizar este produto.

Especificações

| | |
|------------------------------|--|
| Modelo | ACZCH |
| Carregador DJI Compatível | Carregador USB-C de 30 W da DJI |
| Bateria DJI Compatível | BCX202-1770-3,85 Bateria Osmo Action 3 Extreme |
| Temperatura de funcionamento | 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F) |
| Entrada | 5 V - 10 V @3 A |
| Saída da porta USB-C | Max: 5 V @ 2 A |
| Peso | Aprox. 108 g |

| | |
|------------------------|---|
| Tempo de carregamento* | Para três baterias BCX202-1770-3.85: Aprox. 2 horas |
|------------------------|---|

* O tempo de carregamento foi testado utilizando um carregador USB-C de 30 W num ambiente laboratorial e deve ser utilizado apenas como referência.

| |
|---|
| PT-BR |
|---|

Isenção de Responsabilidade

Ao usar este produto, você confirma que leu, compreendeu e aceitou os Termos e Condições desta diretiz e todas as instruções em www.dji.com/action-3. EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE DETERMINADO PELAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS NO SITE (HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE), O PRODUTO E TODOS OS MATERIAIS, BEM COMO O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO POR MEIO DO PRODUTO, SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO" E "SUJEITOS À DISPONIBILIDADE", SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER TIPO.

Avisos

1. Ao utilizar a Capa multifuncional da bateria OSMO™ Action 3 (doravante referida como "Capa da bateria") para carregar as Baterias Radicais (Osmo Action 3), é recomendado utilizar o Carregador USB-C 30 W DJI ou um carregador USB-C compatível com fonte de alimentação ou PPS (Programmable Power Supply).

2. Coloque a Capa da bateria em uma superfície plana e estável quando em uso. Assure-se de que o dispositivo esteja devidamente isolado para evitar riscos de incêndio.

3. NÃO toque nos terminais metálicos da Capa da bateria.

4. Se houver acúmulo visível de sujeira nos terminais metálicos da Capa da bateria, limpe-a com um pano limpo e seco.

5. A Capa da bateria não é à prova d'água. NÃO coloque a Capa na água nem derrame nenhum tipo de líquido nela.

Introdução

A Capa multifuncional da bateria Osmo Action 3 foi projetada para armazenar 3 baterias Radicais Osmo Action 3 com segurança. Usuários podem verificar os níveis da bateria pressionando o botão uma vez ou abrindo a Capa da bateria. Os LEDs de status exibirão o nível da bateria. Quando a Capa estiver conectada a um carregador com baterias inseridas, a Capa irá carregar as baterias. Baterias com o maior nível de carga serão carregadas primeiro e as demais serão carregadas em sequência. Quando um dispositivo externo estiver conectado à Capa usando uma entrada USB-C, a Capa poderá ser usada como carregador portátil. Baterias com o menor nível de carga serão descarregadas primeiro e as demais serão descarregadas em sequência.

*Per ulteriori informazioni sull'uso di questo prodotto, visitare il sito https://www.dji.com/action-3 (Manuale d'uso/Linee guida sulla sicurezza)

| |
|--|
| RU |
|--|

Посетите веб-сайт https://www.dji.com/action-3 (Руководство пользователя / Рекомендации по безопасности), чтобы узнать больше о том, как пользоваться этим изделием.

Descrições dos indicadores LED de status

Cada entrada da bateria possui seu LED de status correspondente.

| Descrições do LED de status | Status |
|----------------------------------|--|
| Vermelho estável | 0% ≤ Nível da bateria <20% |
| Aceso em amarelo | 20% ≤ Nível da bateria <80% |
| Aceso em verde | 80% ≤ Nível da bateria ≤ 100% |
| Desligado | A bateria na entrada correspondente está totalmente carregada ou descarregada. |
| Piscando em verde sucessivamente | Não há bateria inserida. |
| Piscando em vermelho | Uma bateria com falha foi inserida na entrada correspondente da bateria. |

Acesse https://www.dji.com/vaction-3 (Manual do Usuário/Diretrizes de Segurança) para saber mais sobre a utilização deste produto.

Especificações

| | |
|------------------------------|--|
| Modelo | ACZCH |
| Carregadores DJI compatíveis | Carregador USB-C 30 W DJI |
| Bateria DJI compatível | Bateria Radical Osmo Action 3 BCX202-1770-3.85 |
| Temperatura de funcionamento | 5° a 40 °C |
| Entrada | 5 a 10 V, 0 a 3 A |
| Saída da entrada USB-C | Max: 5 V a 2 A |
| Peso | Aprox. 108 g |
| Tempo de carregamento* | Para 3 baterias BCX202-1770-3.85: Aprox. 2 horas |

*O tempo de carregamento foi testado usando um Carregador USB-C 30 W DJI em um ambiente de laboratório e deve ser usado apenas como referência.

| |
|--|
| RU |
|--|

Отказ от ответственности

Используя данный продукт, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и приняли пользовательское соглашение данного руководства и все инструкции на веб-сайте www.dji.com/action-3. КРОМЕ ЯВНЫХ ОБРАЗОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ ПРОДОЖАНИЯ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПОЛИТИКА КОМПЛИАНСИ ДОСТУПНА НА СТРАНИЦЕ HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE), ПРОДУКТ И ВСЕ ДОСТУПНЫЕ К ПРОДУКТУ МАТЕРИАЛЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ.

Предупреждения

1. При использовании мультифункционального футляра для аккумулятора OSMO™ Action 3 (в дальнейшем «футляр для аккумулятора») для зарядки аккумулятора, рекомендуется использовать Osmo Action 3 рекомендуется применять зарядное устройство USB-C DJI мощностью 30 Вт или зарядное устройство USB-C, поддерживающее протокол передачи питания или программный протокол передачи питания (PPS).

2. Футляр для аккумулятора должен находиться на ровной и устойчивой поверхности во время использования. Убедитесь, что устройство изолировано во избежание опасности возгорания.

3. НЕ касайтесь металлических контактов на футляре для аккумулятора.

4. При наличии налета очистите металлические контакты футляра

для аккумулятора чистой сухой тканью.

5. Футляр для аккумулятора не водонепроницаемый. НЕ помещайте футляр в воду и не проливайте на него какие-либо жидкости.

Введение

Многofункциональный футляр для аккумулятора Osmo Action 3 предназначен для безопасного хранения 3 аккумуляторов для экстремальных условий Osmo Action 3. Пользователи могут проверить уровень заряда аккумулятора, нажав кнопку один раз или открыв футляр для аккумулятора. Светодиодные индикаторы состояния будут отображать уровень заряда аккумулятора.

Если зарядное устройство подключено к футляру со вставленными аккумуляторами, футляр для аккумулятора будет заряжать аккумуляторы. Аккумуляторы с максимальным уровнем заряда будут заряжаться первыми, а остальные аккумуляторы будут заряжаться по порядку. Когда внешнее устройство подключено к футляру с помощью порта USB-C, футляр можно использовать в качестве портативного зарядного устройства. Аккумуляторы с минимальным уровнем заряда разрядятся первыми, а остальные аккумуляторы будут разряжаться по очереди.

| Расшифровка значений сигналов светодиодных индикаторов | Статус |
|--|---|
| Непрерывный красный цвет | 0% ≤ Уровень заряда аккумулятора < 20% |
| Желтый индикатор горит непрерывно | 20% ≤ Уровень заряда аккумулятора < 80% |
| Зеленый индикатор горит непрерывно | 80% ≤ Уровень заряда аккумулятора ≤ 100% |
| Выкл. | Аккумулятор, подключенный к соответствующему порту, полностью заряжен или разряжен. |
| Последовательно мигает зеленым | Аккумулятор не установлен. |
| Мигает красным | Неисправный аккумулятор вставлен в соответствующий порт аккумулятора. |

Посетите веб-сайт https://www.dji.com/action-3 (Руководство пользователя / Рекомендации по безопасности), чтобы узнать больше о том, как пользоваться этим изделием.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

*Per ulteriori informazioni sull'uso di questo prodotto, visitare il sito https://www.dji.com/action-3 (Manuale d'uso/Linee guida sulla sicurezza)

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

*Per ulteriori informazioni sull'uso di questo prodotto, visitare il sito https://www.dji.com/action-3 (Manuale d'uso/Linee guida sulla sicurezza)

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Visit the website https://www.dji.com/action-3 (User manual / Safety instructions) to learn more about how to use this product.

Compliance information

FCC Compliance Statement: Supplier's Declaration of Conformity

Product name: Osmo Action 3 Multifunctional Battery Case

Model Number: ACZCH

Responsible Party: DJI Technology, Inc. Responsible Party Address: 201 S. Victory Blvd., Burbank, CA 91502

Website: www.dji.com

DJI Technology, Inc., being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate compliance with all applicable FCC rules and regulations. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

| |
|--|
| ISED Compliance ICES 003 (B/N/M/CS/03B) |
| UK |
| CA |

EU Compliance Statement: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Co., Ltd. hereby declares that this device (ACZCH) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

GB Compliance Statement: SJ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (ACZCH)